movistar

Teléfono Teclón

Manual de usuario

ManualUsuario_v02.indd 1 04/05/2011 14:50:49

ManualUsuario_v02.indd 2 04/05/2011 14:50:58

Teléfono Teclón

1. Visor
2. Tecla Contestador / Memorias
3. Tecla Grabar
4. Tecla Activar / ⓘ
5. Tecla Desactivar / Mensajes
6. Luz de aviso de mensajes en contestador
7. Teclas de acceso directo a números pregrabados
8. Tecla de emergencia 112
9. Teclado de marcación
10. Volumen Auricular
11. Volumen Manos libres
12. Volumen Timbre
13. Selector de Melodías
14. Tecla Rellamada
15. Luz de aviso de llamada entrante
16. Tecla Manos Libres
17. Tecla **R**
18. Microteléfono
19. Etiqueta para el número de teléfono

Índice

1. Introducción 5
2. Instalación 7
3. Puesta en marcha 8
4. Marcación 9
5. Utilización de las teclas de marcación directa 10
6. Teclas de servicios directos 12
7. Función manos libres 13
8. Servicios de identificación de llamada 14
9. Servicio contestador 15
10. Servicio descolgado remoto 16
11. Servicios suplementarios 17
12. Atención de una llamada 19
13. ¿Qué hacer si...? 19
14. Mantenimiento 19
15. Especificaciones técnicas 20
16. Reciclaje ambiental 20
17. Movistar informa 21
18. Declaración de conformidad 22

ManualUsuario_v02.indd 4 04/05/2011 14:50:59

1. Introducción

En primer lugar queremos agradecerte la confianza depositada en Movistar al haber optado por un teléfono **"Teclón"**. Te recomendamos que antes de utilizar tu nuevo teléfono, leas atentamente este manual. Éste está ordenado de forma que puedas encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece.

Características

El **"Teclón"** es un teléfono electrónico con ayudas visuales y auditivas, que incorpora las siguientes características:

Teclado de marcación numérico	Activación y desactivación del servicio contestador
Teclas grandes	Indicación luminosa de nuevos mensajes en el Buzón de Voz
Tecla **R** para atención de llamada en espera y llamada a tres	Acceso directo al Servicio de Información de Movistar (11822)
Acceso al servicio desvío de llamada	Cinco números autorizados para el descolgado remoto del teléfono
Rellamada del último número marcado	Alimentado únicamente desde la línea telefónica
Visor con caracteres numéricos grandes	Cápsula de recepción con ayuda a personas con deficiencias auditivas
Indicación luminosa de gran intensidad de llamada entrante	Tres melodías de timbre con regulación de volumen
Función Manos Libres	Regulación del volumen de Manos Libres
Cinco teclas de acceso directo a números grabados por el usuario	Regulación del volumen del auricular
Acceso directo al Servicio Europeo de Emergencia 112	Conectores modulares tanto en el cordón del microteléfono como en el cordón de línea
Acceso directo al Servicio Contestador	Instalación mural y sobremesa

ManualUsuario_v02.indd 5 04/05/2011 14:50:59

En la caja de embalaje de tu teléfono Teclón encontrarás

- ✓ A. Equipo base
- ✓ B. Microteléfono
- ✓ C. Atril
- ✓ D. Cordón espiralizado para microteléfono
- ✓ E. Cordón de línea
- ✓ F. Manual de usuario
- ✓ G. Guía rápida
- ✓ H. Tarjeta de garantía

(A)

(B)

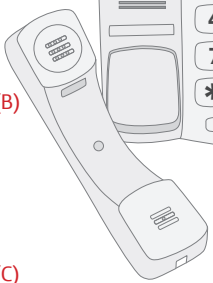

(C)

(D)

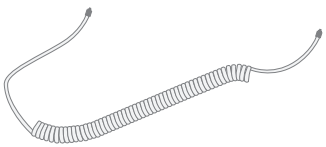

(E)

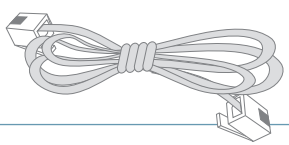

(F)

(G)

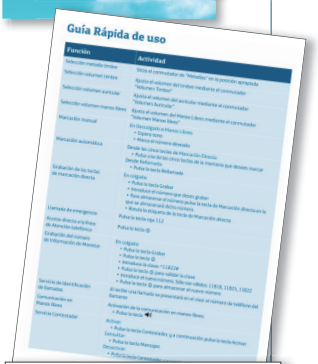

(H)

ManualUsuario_v02.indd 6 04/05/2011 14:50:59

2. Instalación

Para operar con un teléfono **"Teclón"** basta con conectarlo a la línea telefónica.

Conexión del cordón del microteléfono

Conecta el extremo liso más largo del cable con espiral al conector situado en la base del teléfono indicado con el símbolo , y el otro extremo en el microteléfono según muestra la figura.

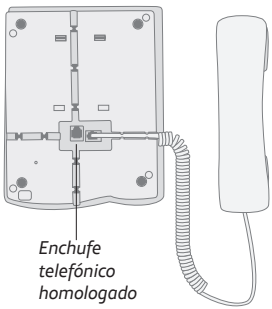

Conexión de la línea telefónica

Conecta un extremo del cable liso en la entrada de Linea del aparato y el otro extremo en una roseta o enchufe telefónico.

Montaje Mural

Utiliza el soporte mural para realizar el montaje en la pared. Utiliza la plantilla que se suministra con el soporte, para realizar los dos taladros en la pared, donde se fijarán los anclajes.

Inserta el atril en los huecos ubicados en la base del teléfono y presiona hasta que quede bien sujeto. A continuación cuelga el atril en los anclajes de la pared.

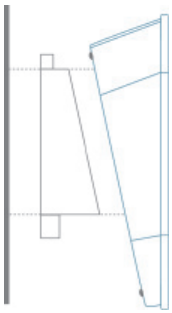

Para que el microteléfono se mantenga colgado, es necesario presionar y girar la pieza de montaje mural, tal y como se muestra en el siguiente dibujo.

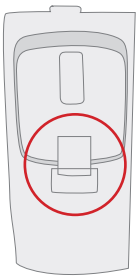

ManualUsuario_v02.indd 7 04/05/2011 14:51:01

3. Puesta en marcha

Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No obstante, si lo deseas, puedes configurar la melodía, ajustar la sonoridad del timbre, el volumen del microteléfono y el volumen de Manos libres.

En estado de reposo, el visor permanecerá apagado.

Selección de la Melodía del Timbre

En el lateral derecho del teléfono se encuentra el conmutador para seleccionar tres tipos de melodías (13).
Por defecto, el conmutador está en la posición **3**. Sitúa el conmutador en la posición correspondiente a la melodía deseada.

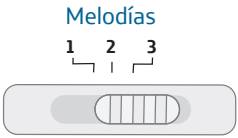

Ajuste del Volumen de Timbre

En el lateral derecho del teléfono se encuentra el conmutador para seleccionar tres niveles de volúmenes de timbre (12): bajo, medio y alto.
Por defecto, el conmutador está situado en la posición de mayor volumen (**+**). Si deseas modificar el nivel de volumen, sitúa el conmutador en la posición correspondiente.

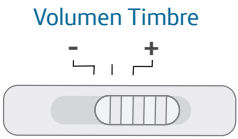

Ajuste del Volumen de Manos Libres

En el lateral derecho del teléfono se encuentra el conmutador para seleccionar tres niveles de volúmenes del Manos libres (10).
Por defecto, el conmutador está situado en la posición de mayor volumen (**+**). Si deseas modificar el nivel de volumen, sitúa el conmutador en la posición correspondiente.

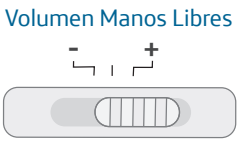

Ajuste del Volumen del Auricular

En el lateral derecho del teléfono se encuentra el conmutador para seleccionar tres niveles de volúmen del auricular (10).
Por defecto, el conmutador está situado en la posición de mayor volumen (**+**). Si deseas modificar el nivel de volumen, sitúa el conmutador en la posición correspondiente.

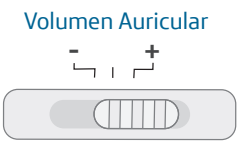

ManualUsuario_v02.indd 8 04/05/2011 14:51:01

4. Marcación

Marcación Manual

Para marcar un número al que deseas llamar, primero debes descolgar el microteléfono, o activar la función Manos libres (16).

El visor muestra el símbolo _ indicando que espera una acción y escucharás el tono de invitación a marcar, seguidamente, pulsa el número deseado.



Según se van tecleando los números, éstos son enviados a la línea y se presentan en el visor de izquierda a derecha. Si el número de dígitos supera los 16, irán desapareciendo por la izquierda, permaneciendo en el visor los últimos dígitos marcados.

Marcación Automática

Este tipo de marcación se realiza sin necesidad de utilizar el teclado numérico.

Marcación automática desde las cinco teclas de marcación directa:

Vér el Capítulo 5 de este manual de usuario.

Marcación automática desde la Rellamada

Este teléfono dispone de la funcionalidad de almacenar el último número marcado, que nos permite establecer de nuevo la comunicación de forma automática con este número.

Descuelga el microteléfono o activa la función Manos libres.
El visor muestra el símbolo _ indicando que espera una acción y escucharás el tono de invitación a marcar.



Pulsa la tecla **Rellamada**. El visor mostrará el último número marcado, que permanecerá hasta que se cuelgue el microteléfono.

Si el número tuviera más de 16 dígitos, se enviarán todos a la línea y se visualizarán los 16 primeros.

ManualUsuario_v02.indd 9 04/05/2011 14:51:01

5. Utilización de las teclas de marcación directa

El terminal dispone de una capacidad máxima de 5 teclas de marcación directa en las que el usuario podrá introducir números de hasta 32 dígitos. Una vez introducido cada número, éste será almacenado en el registro asociado a la tecla.

Las teclas de marcación directa disponen de una lengüeta de plástico que se puede retirar para incorporar una etiqueta o fotografía que permite identificar a la persona cuyo número se ha grabado, colocándose de nuevo para su protección.

Las siguientes figuras muestran este proceso de etiquetado de estas teclas:

En primer lugar, se extrae la lengüeta de plástico presionando con cualquier objeto fino sobre el agujero ubicado en la parte inferior del plástico de la tecla de acceso directo.

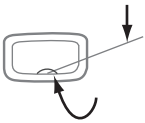

A continuación, se rotula el papel blanco que viene por defecto o bien se coloca una etiqueta nueva con el nombre o la foto deseada.

Por último, se vuelve a colocar la lengüeta de plástico introduciendo primero uno de los extremos laterales sobresalientes y después el otro.

Grabación de los números de las teclas de marcación directa

Con el teléfono colgado pulsa la tecla **Grabar** (3).

En el visor se muestra el símbolo _.

Mediante el teclado numérico (9), introduce el número.

A continuación, pulsa la tecla de marcación directa (7) en la que desees almacenar ese número.



ManualUsuario_v02.indd 10 04/05/2011 14:51:01

Después de que el número ha sido almacenado, es conveniente rotular la etiqueta, de forma que permita identificar el número grabado.
Ver los ejemplos en las imágenes adjuntas.

La operación no se ejecutará si desde el inicio y antes de pulsar la tecla de marcación directa se descuelga el microteléfono o transcurren 10 segundos sin pulsar ninguna tecla.

Marcación Automática desde las teclas de marcación directa

Con el teléfono colgado o descolgado, pulsa la tecla de marcación directa que desees.

Se marcará el número que hay almacenado en esa tecla.
Si el número tuviera más de 16 dígitos, se enviarán todos a la línea y se visualizarán los 16 últimos.



Si la tecla de marcación directa se ha pulsado con el teléfono colgado, éste descuelga automáticamente en Manos libres.

ManualUsuario_v02.indd 11 04/05/2011 14:51:01

6. Teclas de Servicios Directos

Acceso al número de Emergencia 112

Con el teléfono colgado o descolgado, pulsa la tecla **112** (8).



En el visor se mostrará 112, y se marcará dicho número.

Si la tecla 112 se ha pulsado con el microteléfono colgado, el teléfono descuelga en Manos libres automáticamente.

Acceso directo al servicio de Información de Movistar 11822

Con el teléfono colgado o descolgado, pulsa la tecla ⓘ (4).

En el visor se mostrará el número 11822 y se marcará dicho número.

Si la tecla ⓘ se ha pulsado con el microteléfono colgado, el teléfono descuelga en Manos libres automáticamente.

Grabación del número de Información de Movistar

Con el teléfono colgado, pulsa la tecla **Grabar** (3).

En el visor se mostrará el carácter _.

Pulsa la tecla ⓘ (4).

En el visor se mostrará el carácter **[**, solicitando la clave.

Introduce la clave: ***11822#**.

En el visor se mostrará: CHI 1822o

Pulsa la tecla ⓘ (4) para validar la clave.

ManualUsuario_v02.indd 12 04/05/2011 14:51:02

Si la clave es incorrecta, se vuelve a pedir. Después de tres intentos fallidos, se vuelve a la situación de reposo y no se modifica el número que ya estaba grabado.

Si la clave es correcta, en el visor se presenta el carácter _, y espera a que se introduzca un nuevo número. Sólo se permite introducir los números: **11822, 11818, 11825**.

Para almacenar el nuevo número, pulsa la tecla ⓘ (4).

Si el número que ha introducido es correcto, queda almacenado en el registro correspondiente a la tecla ⓘ (4).
Si es incorrecto, se vuelve a pedir. Después de tres intentos fallidos, se vuelve a la situación de reposo y no se modifica el número que ya estaba grabado.

Si en cualquier parte del proceso pasan 10 s sin pulsar ninguna tecla, o se descuelga el microteléfono, vuelve a la situación de reposo y no se modifica el número que ya estaba grabado.

7. Función Manos Libres

El equipo dispone de la función Manos libres de modo que la comunicación se realiza a través del altavoz, en lugar de hacerlo a través del microteléfono.

Activación de la comunicación en el modo Manos Libres

Manteniendo el teléfono colgado, podrás activar la comunicación en el modo Manos libres pulsando la tecla 🔊 (16).

Una vez activada la comunicación en el modo Manos libres, se escuchará la comunicación en el altavoz, pudiendo atender una llamada recibida o iniciar una nueva llamada mediante cualquiera de los procedimientos de marcación descritos con anterioridad.

ManualUsuario_v02.indd 13 04/05/2011 14:51:02

Cambio entre los modos de conversación en Manos Libres y con microteléfono

Si estando en la conversación en el modo Manos libres se descuelga el microteléfono, la función Manos libres se desactiva y la comunicación pasa al microteléfono.

Si mientras mantienes la conversación a través del microteléfono, deseas continuar la misma en modo Manos libres, pulsa la tecla (16).

El microteléfono se desactiva, y la conversación pasa al modo Manos Libres.

Si deseas retomar la conversación al microteléfono, pulsa de nuevo la tecla (16).

Desactivación de la comunicación en el modo Manos Libres

Estando con el modo Manos libres activado, podrás dar por finalizada la comunicación, si estando el microteléfono colgado, pulsas la tecla (16).

Si por el contrario mantenías el microteléfono descolgado, cuelga el microteléfono en su alojamiento y pulsa la tecla (16).

8. Servicios de identificación de llamada

La contratación del Servicio de Identificación de llamada, te permitirá ver en el visor el número del usuario que te llama.

Al recibir una llamada, se presenta en el visor el número de la línea llamante y permanece en el mismo mientras dure la conversación, desapareciendo al colgar.

Con el servicio contratado, pueden existir diferentes razones para no presentar la información en el visor, que se indican a continuación:

- El llamante no desea identificarse.
- La llamada se hace desde un teléfono público.

ManualUsuario_v02.indd 14 04/05/2011 14:51:02

9. Servicio Contestador

Este terminal te facilita el acceso y utilización del Servicio Contestador de Movistar.

Activación del Servicio Contestador

Con el teléfono colgado o descolgado, pulsa la tecla **Contestador**.

En el visor aparecerá el símbolo _.



Pulsa la tecla Activar (4).

En el visor aparece el código de activación **H10o** y envía el código a la línea.

Desactivación del Servicio Contestador

Con el teléfono colgado o descolgado, pulsa la tecla **Contestador** (2).

En el visor aparecerá el símbolo _ .



Pulsa la tecla **Desactivar** (5).

En el visor aparece el código de desactivación **H10o** y envía el código a la línea.

Acceso al Servicio Contestador

Si has recibido llamadas y se almacenaron mensajes en el buzón de voz, el piloto del terminal estará emitiendo destellos luminosos.

Si deseas consultar los mensajes de voz en colgado o descolgado, pulsa la tecla **Mensajes** (5).

El piloto deja de lucir una vez que se ha accedido a Mensajes o si se escuchan los mensajes desde otro terminal.

ManualUsuario_v02.indd 15 04/05/2011 14:51:02

10. Servicio Descolgado Remoto

Para poder activar el Descolgado Remoto debe contratarse el servicio Multiring con Movistar en el 1004 (Línea de Atención Personal de Movistar) o en el canal en línea (www.movistar.es)

A través del servicio Multiring , Movistar te proporciona un segundo número de teléfono asociado a la misma línea.

Cuando se recibe una llamada en el segundo número de teléfono, y el número llamante coincide con uno de los números autorizados por el usuario y que previamente han sido grabados en las memorias del teléfono, éste descuelga automáticamente en modo Manos libres.

Grabación de los Números Autorizados en las Memorias

Con el teléfono colgado pulsa la tecla **Grabar** (5) .

En el visor se muestra el símbolo _ .

Introduce el número que desees almacenar.

Pulsa la tecla **Memorias** (5) seguida de un número entre 1 y 5 para almacenar el número.

La operación no se ejecutará si desde el inicio y antes de pulsar la tecla **Memorias** (5) se descuelga el microteléfono o transcurre 10 segundos sin pulsar ninguna tecla.

Descolgado Remoto en Manos Libres

Cuando se recibe una llamada al segundo número de teléfono asociado al servicio Multiring, desde alguno de los números autorizados y que previamente han sido grabados en las memorias según el procedimiento anterior, el **"Teclón"** descuelga automáticamente en modo Manos libres, después de la segunda señal de ring.

ManualUsuario_v02.indd 16 04/05/2011 14:51:02

11. Servicios Suplementarios

Desvío de llamadas entrantes

Activación del servicio:

Descuelga el microteléfono o Manos Libres

En el visor aparecerá el símbolo _ .

Pulsa la secuencia de teclas: *** 21***

Seguidamente marca el número al que desea desviar las llamadas.

Para terminar pulsa **#**

Recibirás un tono de confirmación (continuo) para indicarte que el servicio ha sido activado.

A partir de este momento, se desviarán todas las llamadas.

Desactivación del servicio:

Descuelga el microteléfono o Manos Libres.

En el visor aparecerá el símbolo _ .

Pulsa la secuencia de teclas: **#21#**

Recibirás un tono de confirmación (continuo) para indicarte que el servicio ha sido desactivado.

Cuelga el microteléfono.

Llamada en espera

Cuando recibas la señal acústica de aviso de una nueva llamada, puedes optar por:

a) Aceptar la nueva llamada, dejando retenida la actual:

Pulsa la tecla **R** (17) .

Al oír el tono de invitación a marcar, pulsa **2** desde el teclado numérico.

Si quieres pasar de una llamada a otra, repite de nuevo las operaciones anteriores.

ManualUsuario_v02.indd 17 04/05/2011 14:51:02

Si quieres finalizar la llamada en curso y seguir con la otra:

Pulsa **R** (17).

Al oír el tono de invitación a marcar, pulsa **1**.



b) Aceptar la nueva llamada, finalizando la actual:

Pulsa **R** (17).

Al oír el tono de invitación a marcar, pulsa **1**.

Establecimiento de una llamada a tres

Estando con una comunicación establecida, para incorporar una segunda:

Pulsa **R** (17).

Oirás el tono de invitación a marcar.
Marca el número y se establece una segunda llamada.

A continuación:

Pulsa **R** (17).

Al oír el tono de invitación a marcar, pulsa **3**.

En esta situación oirás una indicación acústica superpuesta a la conversación a intervalos regulares, que te indica que se encuentra en Llamada a tres.

Si quieres deshacer la Llamada a tres:

Pulsa **R** (17).

Al oír el tono de invitación, pulsa **2**.



Si quiere pasar de una a otra llamada:

Pulsa **R** (17).

Al oír el tono de invitación, pulsa **2**.

Si quiere finalizar la llamada en curso y seguir con la otra:

Pulsa **R** (17).

Al oír el tono de invitación, pulsa **1**.



ManualUsuario_v02.indd 18 04/05/2011 14:51:03

12. Atención de una llamada

Al recibir una llamada escucharás el aviso acústico (timbre) de acuerdo al tono y nivel seleccionado anteriormente, y se iluminará el indicador luminoso de llamada entrante.

El visor mostrará la identificación del número que está llamando.

Para entrar en conversación basta con descolgar el microteléfono o pulsar la tecla de Manos libres.

13. ¿Qué hacer si ...?

Problema	Causas
No se activa y no se escucha nada	Revisa la instalación y conecta el terminal directamente en tu PTR. Si el problema persiste, avisa a Movistar
Se escucha muy bajo el timbre	Cambia el volumen del timbre
Oigo muy bajo el manos libres	Cambia el volumen del manos libres
No muestra el visor la identificación de llamada	Comprueba que tienes contratado y activado el servicio de identificación de llamadas
No funciona el descolgado remoto en manos libres	Comprueba que tienes contratado el servicio multiring y que has grabado correctamente los números autorizados en las memorias

14. Mantenimiento

El teléfono **"Teclón"** no requiere ningún mantenimiento en especial.

Para su limpieza utiliza un paño humedecido en agua.
No se deben utilizar para su limpieza productos abrasivos o disolventes, ya que estos podrían dañar el equipo.
Evita los golpes y/o posibles caídas al suelo, no lo sitúes cerca de fuentes de calor o expuesto directamente a los rayos del sol.

ManualUsuario_v02.indd 19 04/05/2011 14:51:03

15. Especificaciones técnicas

Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles	100MΩ
Rigidez dieléctrica mínima	500 V
Pérdidas de retorno	> 14 dB
Códigos de marcación multifrecuencia	CCITT Q.23
Tiempo Emisión	70 ms ±5%
Tiempo Pausa	140 ms ±5%
Duración de la apertura temporizada	100 ms ±5%
Codificación identificación de llamante	FSK ETSI 300 778-1
Nivel acústico de la señal de llamada (nivel alto)	81 dBPWL
Peso	500 gr
Dimensiones exteriores LxHxA	168 x 67 x 220 mm
Temperatura de funcionamiento	0° a 55° C
Temperatura de almacenamiento	-20° a 70° C
Humedad máxima	95 %

16. Reciclaje ambiental

No tires nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pide información a tu ayuntamiento o al distribuidor del equipo sobre las posibilidades de su correcta eliminación al finalizar su vida útil. El usuario del equipo tiene obligación de cumplir la normativa medioambiental en esta materia, que obliga a la entrega del equipo en los lugares adecuados para su correcta gestión.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar también de acuerdo con las normas vigentes en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

ManualUsuario_v02.indd 20 04/05/2011 14:51:03

17. Movistar informa

Gracias por la confianza depositada en Movistar al haber adquirido uno de nuestros equipos.

Para tu comodidad, con objeto de ofrecerte la mejor atención y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de Ordenación del Mercado Minorista, te detallamos los números gratuitos de nuestros Centros de Atención al Cliente, que están a tu disposición para cualquier aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirte:

- ✓ Línea de Atención Personal (1004)
- ✓ Centro de Atención al Cliente Pymes (900 10 10 10)
- ✓ Centro de Atención de Empresas (900 12 09 00)

Si lo prefieres, también puede visitar www.movistar.es, la web comercial de Movistar, en la que igualmente estaremos encantados de atenderte.

Te informamos de que si deseas obtener información sobre el Servicio Postventa, deberás consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con este equipo.

Si deseas hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta venta, puedes dirigirte a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Esperamos que disfrutes de tu nuevo equipo y que le saques el mayor partido.

Telefónica de España SAU, Gran Vía 28, Registro Mercantil: Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13170.
Inscripción 1ª, C.I.F.: A-82018474
Empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo

ManualUsuario_v02.indd 21 04/05/2011 14:51:03

18. Declaración de conformidad

El declarante:

Nombre o razón social	Amper Soluciones S. A.
Dirección	C/ Marconi, 3 (P.T.M.). 28760 Tres Cantos. Madrid.
Teléfono	91 724 3050
Fax	91 724 3010
CIF	A-28176949

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto:

Equipo	Teléfono
Marca	Movistar
Fabricante	Global Connect Electronics Ltd.
País de fabricación	China
Modelo	TECLÓN
Denominación comercial	TECLÓN

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

Directiva de seguridad en baja tensión LVD 73/23 modificada por 93/68/CE	
Directivas de compatibilidad electromagnética 89/336/CE modificada poTCr 92/31/CE y 93/68/CE:	EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003
	EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Compatibilidad con interfaz Pública de red	ITE-CA-001 Versión 5ª 18-10-2004
Interfaz de línea telefónica	TBR 21 Enero 1998
Seguridad Eléctrica	EN 60950 – 1 : 2002

Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de los residuos.

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora: Según Manual de Usuario

Madrid, 1 de junio de 2007

Fdo. Emilio Blanco Martín

Director Técnico

ManualUsuario_v02.indd 22 04/05/2011 14:51:03

ManualUsuario_v02.indd 23 04/05/2011 14:51:03

movistar

Descubre más en:

1004
+34 699 91 004
Tu Tienda Movistar
www.movistar.es

Equipo suministrado por: C.I.F.: A28176949
Nº Registro REI-RAEE: 000409

ManualUsuario_v02.indd 24 04/05/2011 14:51:03